CARMATE

0457-2791A

TR116 取付フック取扱説明書

このたびは、INNOシステムキャリアをお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前に、必ず本書と適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、適合キャリアの取扱説明書とともに大切に保管しておいてください。本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。

安全にお使いいただくために

取扱説明書に記載されている記号について

本書では、特に重要な事項や知っておいていただきたいことを、記号を用いて説明しております。それぞれの記号とその内容は次の通りです。

⚠警告	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
⚠注意	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。
参考	本品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次の事項を必ず守ってください。

⚠警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

- 取付けには、必ず本書及び適合キャリアの取扱説明書をよくお読みの上、指定された位置に正しく取付けてください。本品は、取付位置が車種ごとに指定してあります。指定位置以外に取付けると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。また、お客様の車種に合う説明書がない場合は、当社ホームページからダウンロードするか、本書記載のサービスセンターにお問合せください。
- 車種別適合表をよく読み、車種と適合するものをご使用ください。本品と車種とが適合しない状態でキャリアの取付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
- 走行前に必ず積載物を載せてキャリアを前後・左右・上下にゆすり、固定部にユルミによるガタツキがないか確認してください。ガタツキがある場合は、さらに強く固定してください。ユルミがあると、走行時の風圧・振動によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
- 本品を適合キャリア以外の製品に使用しないでください。本品を適合キャリア以外の製品に使用すると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。
- 本書記載の積載条件を守ってください。積載条件を守らないと、キャリアの破損やユルミによりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻込むおそれがあります。

重要 本品は、カーメイト（RV-INNO・INNO）専用の製品です。他メーカーの製品との併用はしないでください。

部品内容の確認

本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

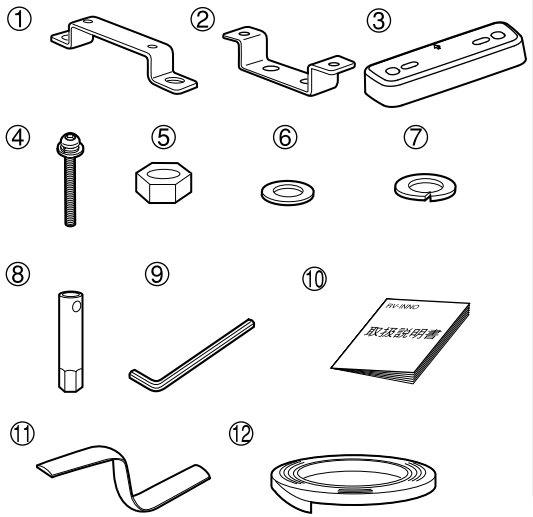

No.	部品	数量
①	ナットプレート（大）	2個
②	ナットプレート（小）	2個
③	スペーサー	4個
④	取付ボルト長(M6×30)	8本
⑤	六角ナット	8個
⑥	平ワッシャ	8個
⑦	スプリングワッシャ	8個
⑧	特殊レンチ	1個
⑨	六角レンチ	1本
⑩	取扱説明書(本書)	1部
⑪	ゴムモール（2.5m）	2本
⑫	両面テープ	1個

※本品の取付けには次の工具が必要です。	ハサミ	メジャー

TR116　車種別取付方法

メーカー名	車 種 名	タ イ プ	年 式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
ホンダ	エリシオン	5ドア（ルーフレール無し車）	H16.5～	50kg（積載物＋アタッチメント）	3台

ルーフモールを取外す

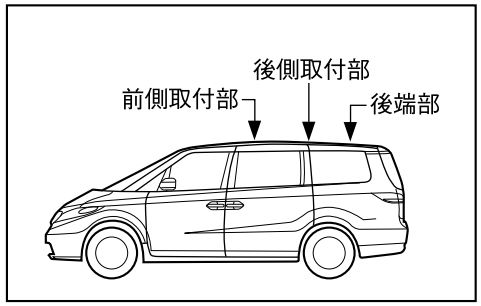

1 ルーフを掃除し、車両のキャリア取付位置を確認する。

参考

本品は車両のルーフレール取付用ボルトを流用して取付けます。

参考

後側キャリアは、車輌の後端部にも取付可能です。
- 前後バー間隔が1,320mmとなります。
- スキー・スノーボードやルーフボックスなどでの使用はできません。

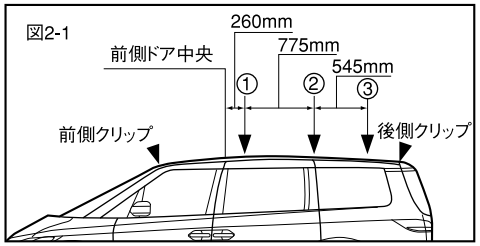

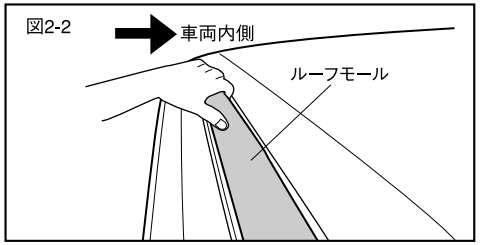

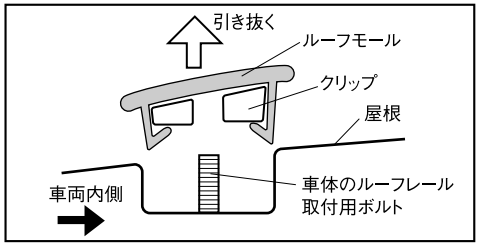

2 車両のルーフモールを外す。

ルーフモールは 5 ヶ所のクリップで固定されています。（図2-1）

1 ルーフモールの中心部（スライドドア上部）から外す。
2 図2-2のようにルーフモール奥側に手をかけ、上に持ち上げる。
3 クリップは上向きに外れます。中心部から順番にクリップを外し（①、②、③の順）、最後に前後のクリップを外す。

参考

●クリップは破損しやすいので、注意して作業してください。
●取外したルーフモールは、なくさないよう大切に保管してください。

ナットプレートを取付ける

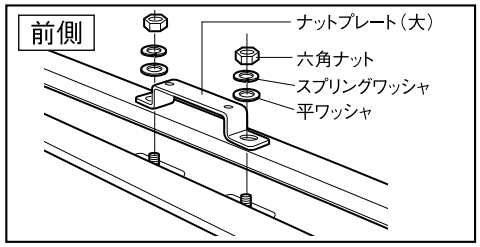

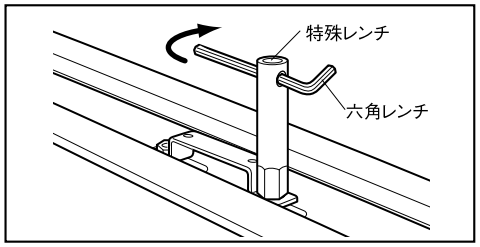

1 前側のナットプレートを取付ける。

ナットプレート（大）を車両の前側取付部に載せ、平ワッシャ、スプリングワッシャ、六角ナットで固定する。固定には特殊レンチと六角レンチを組み合わせて使用する。

参考

●ナットプレートは前側用（大）と後側用（小）で形状が異なります。
●ナットプレートには左右、前後の違い（向きの指定）はありません。
●六角ナットはスプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。
●六角ナット締付トルクの目安は5［N・m］(49［kgf・cm］)です。

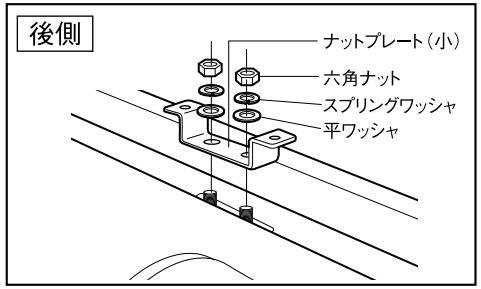

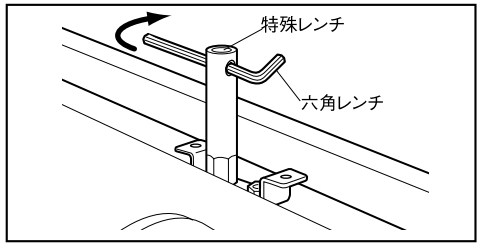

2 後側のナットプレートを取付ける。

ナットプレート（小）を車両の後側取付部に載せ、平ワッシャ、スプリングワッシャ、六角ナットで固定する。固定には特殊レンチと六角レンチを組み合わせて使用する。

参考

●ナットプレート（小）は前側用（大）と取付ける向きが違います。
●ナットプレートには左右、前後の違い（向きの指定）はありません。
●六角ナットはスプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。
●六角ナット締付トルクの目安は5［N・m］(49［kgf・cm］)です。

ゴムモールを貼付ける

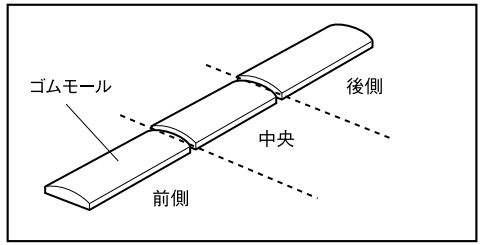

1 本品附属のゴムモールを切断する。

本品附属のゴムモールを下記の長さにハサミで切断する。

前側	中央	後側
945mm	685mm	835mm

左側用、右側用の 2 セット用意する。

参考

必ず、1本のゴムモールから前側/中央/後側を切断してください。組合わせを変える（1本のモールから前側用を2本切るなど）と、モールが不足します。

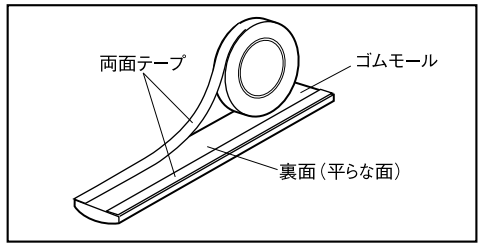

2 両面テープを貼りつける。

切断したゴムモールに本品附属の両面テープを図のように貼りつける。
●ゴムモールの左右両側に貼ります。
●ゴムモールの長さ全体に貼ります。

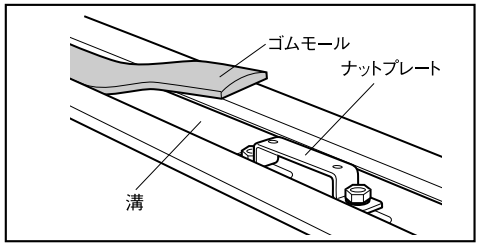

3 車にゴムモールを貼りつける。

用意したゴムモールを前から順に車に貼りつける。
取付けたナットプレート以外の溝に貼りつける。

参考

- 車の貼付面の汚れ、ホコリ、油をきれいに落としてから、貼付けてください。
- この作業は常温（15℃程度）で行ってください。
- ゴムモールを車からはずして再度取付ける場合、純正補修パーツの両面テープをご購入ください。

システムキャリア（IN-XR）を取付ける場合

ベースユニットを取付ける

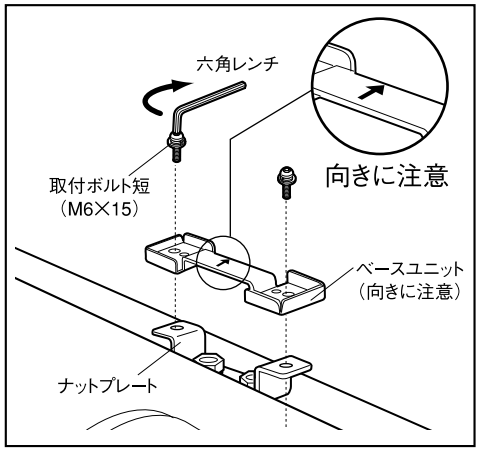

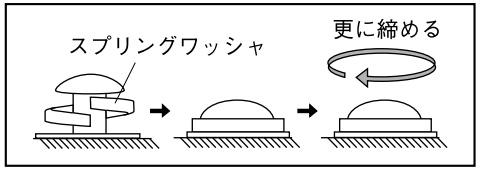

1 車にベースユニットを取付ける。

IN-XR付属のベースユニットをIN-XR付属の取付ボルト短(M6×15)でナットプレートに固定する。（ベースユニットの取付穴は、前側用は内側の穴を使用します。後側用は外側の穴を使用します。）

- ベースユニットは、矢印の向きが車両内側に向くように置き、車両内側に寄せた位置で固定する。
- 取付ボルトは六角レンチで確実に締め付ける。
- 前後左右の 4 ヶ所とも取付ける。

参考

- 取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。
- 取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](39.2[kgf・cm])です。
- 本品付属の取付ボルト長（M6×30）、スペーサーは使用しません。

2 IN-XR付属の取扱説明書に従い作業を行う。

ウインターキャリア（スキー/スノーボード専用キャリア）を取付ける場合

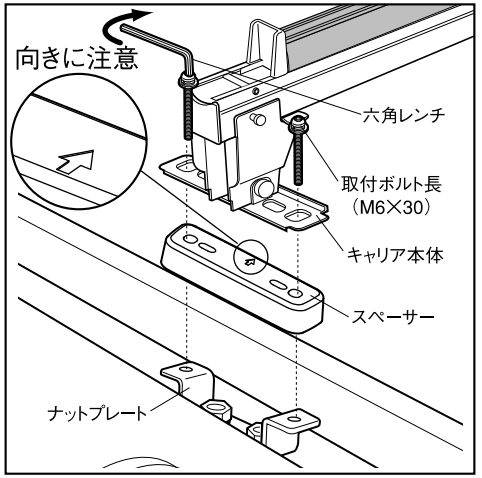

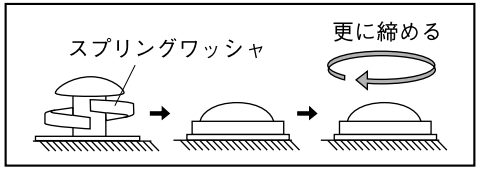

1 車にウインターキャリアを取付ける。

ナットプレートのネジ穴に、スペーサーの穴、キャリア本体の穴を合わせて、取付ボルト長(M6×30)で固定する。（キャリア本体及びスペーサーの取付け穴は、前側用は内側の穴を使用します。後側用は外側の穴を使用します。）

- スペーサーの矢印の向きが車両内側に向くように置く。
- 取付ボルトは六角レンチで確実に締め付ける。

注意

スノーボードのバインディングが屋根に干渉する場合は、バインディングを上向きにして積載するか、スノーボードの積載を中止してください。

注意

- 取付ボルトは、スプリングワッシャが平らになるまで締め込んでください。
- 取付ボルト締付けトルクの目安は4[N・m](39.2[kgf・cm])です。
- ウインターキャリア本体付属の取付ボルト短（M6×15）は使用しません。

2 ウインターキャリア本体付属の取扱説明書に従い作業を行う。

純正補修パーツのご案内

本品には下記の純正補修パーツがあります。お求めの際には、キャリアを購入された販売店にパーツNo.またはパーツ名を指定してご注文ください。

参考

●本品及び純正補修パーツの仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

ゴムモール1本（2.5m）
¥2,625（税込）



両面テープ
1個　¥840（税込）

お問い合わせ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。

※この取扱説明書の記載内容は、2004年11月現在のものです。

お問い合わせ窓口：カーメイトサービスセンター

ホームページ：http://www.carmate.co.jp/toi/

TEL.03-5926-1212（代表）FAX.03-5926-1218

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
株式会社カーメイト http://www.carmate.co.jp/